

ORIN NX 启动项设置

主题	ORIN 启动项设置
文档号	1.0
创建时间	2023-02-09
最后修改	2023-05-25
版本号	1.0
文件名	ORIN 启动项设置.pdf
文件格式	Portable Document Format

阅前须知

声明

北京合众恒跃科技有限公司保留随时对其产品进行修正、改进和完善的权利，客户在下单前应获取相关信息的最新版本，并验证这些信息是正确的。本文档一切解释权归北京合众恒跃科技有限公司所有。

简介

北京合众恒跃科技有限公司（简称：HZHY）成立于 2011 年，是一家专业提供嵌入式应用解决方案的高新技术企业。本企业位于中关村高科技园区，专注于嵌入式产品研发、生产、销售等工作，并有着多年的嵌入式系统软、硬件技术积累，同时拥有一支技术精湛的嵌入式研发团队。该团队在嵌入式原理设计、信号完整性、电磁兼容性、电源冗余设计、系统热设计、完整的测试体系方面具有丰富的产品研发经验。

合众恒跃以卓越的服务品质、专业安全的技术服务实力，为不同的客户群体提供更好、更优质的嵌入式产品研发及生产服务。我们一直秉持“您身边的定制专家”理念，与诸多客户保持良好的合作关系，并致力于将低功耗、高性能、稳定可靠的嵌入式产品应用于工业控制、智能仪表、智能图像分析等诸多领域。

联系方式

北京合众恒跃科技有限公司

地址：北京市海淀区安宁庄后街南 1 号 A 区一层 1020 号

电话：010-62129511-8001

传真：010-62126811

官网：<http://www.hzhytech.com>

目录

阅前须知	2
声明	2
简介	2
联系方式	2
目录	3
第 1 章 启动项设置	4

第 1 章 启动项设置

本操作步骤讲述了，如何将 系 Orin nx 系列智能盒默认第一启动项修改为 Nvme。

- 1) 在上电的过程中，按住 ESC 按键，进入 UEFI 设置模式。如图 1-1



图 1-1

- 2) 按键盘上下键“↑↓”选中“Boot Maintenance Manager”，如图 1-2

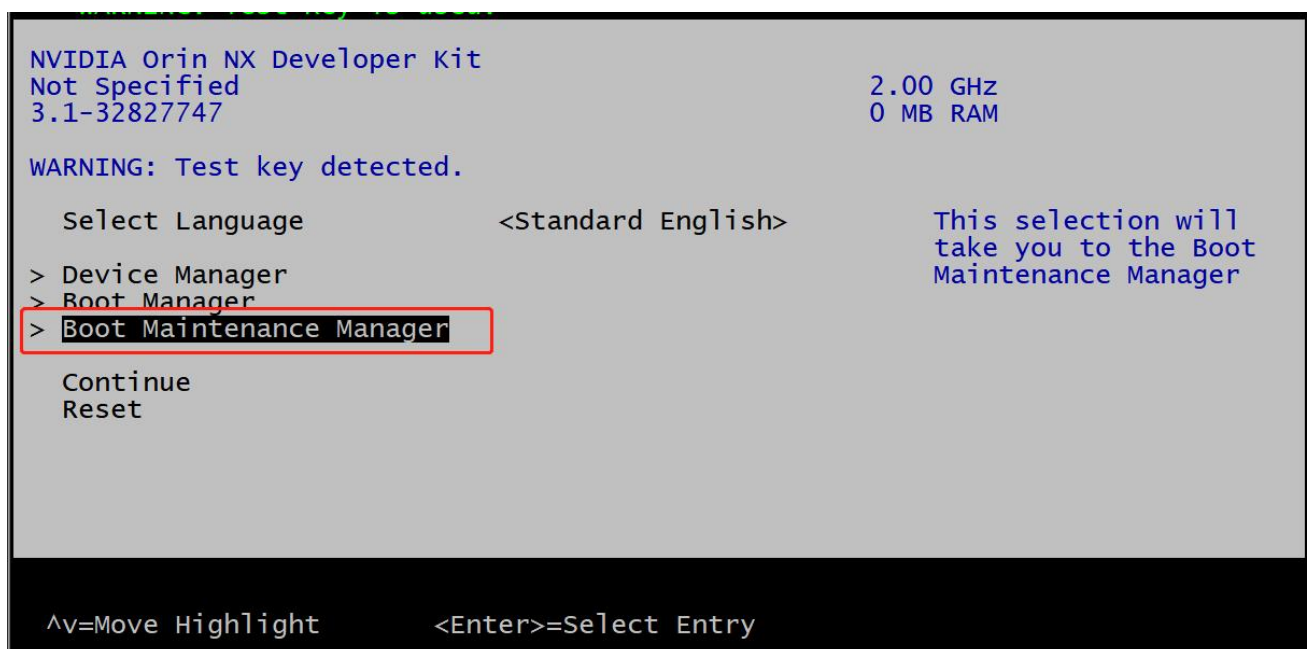


图 1-2

- 3) 之后，输入回车键，进入“Boot Maintenance Manager”页面，光标选中“Boot Options”选项，如

图 1-3

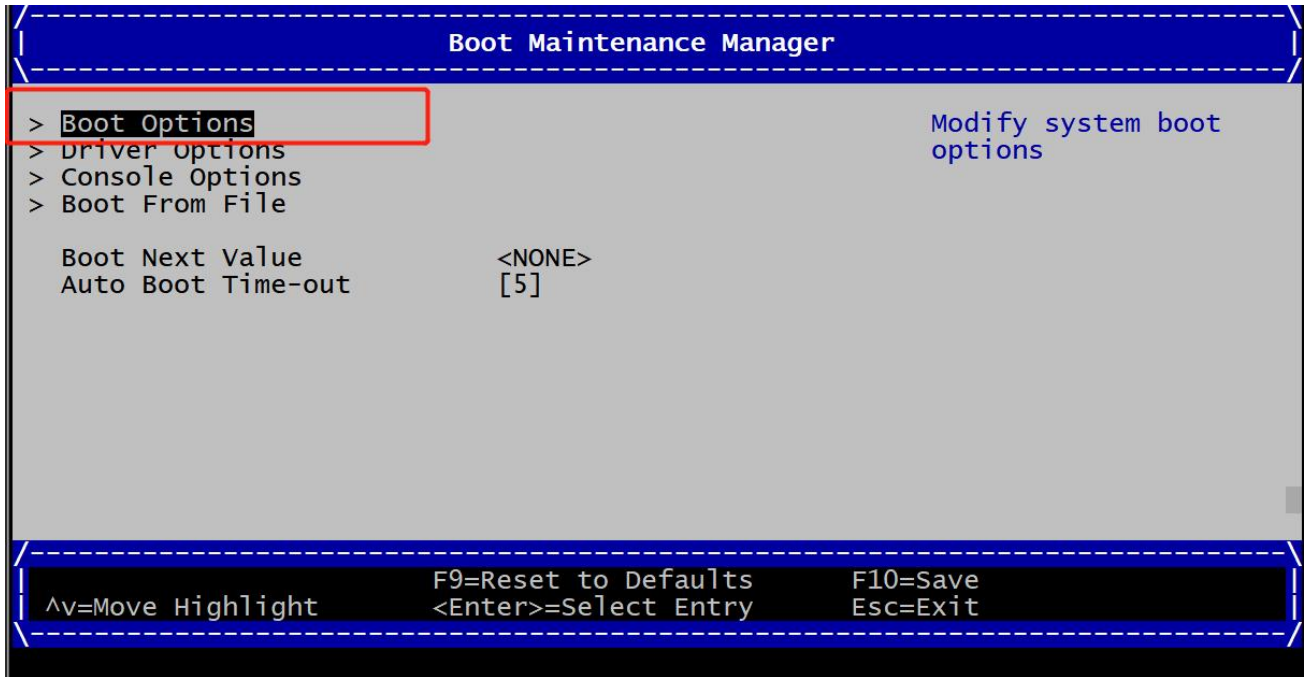


图 1-3

- 4) 进入“Boot Options”页面，按键盘的上下键“↑↓”，将光标选中“Change Boot Order”选项，如

图 1-4

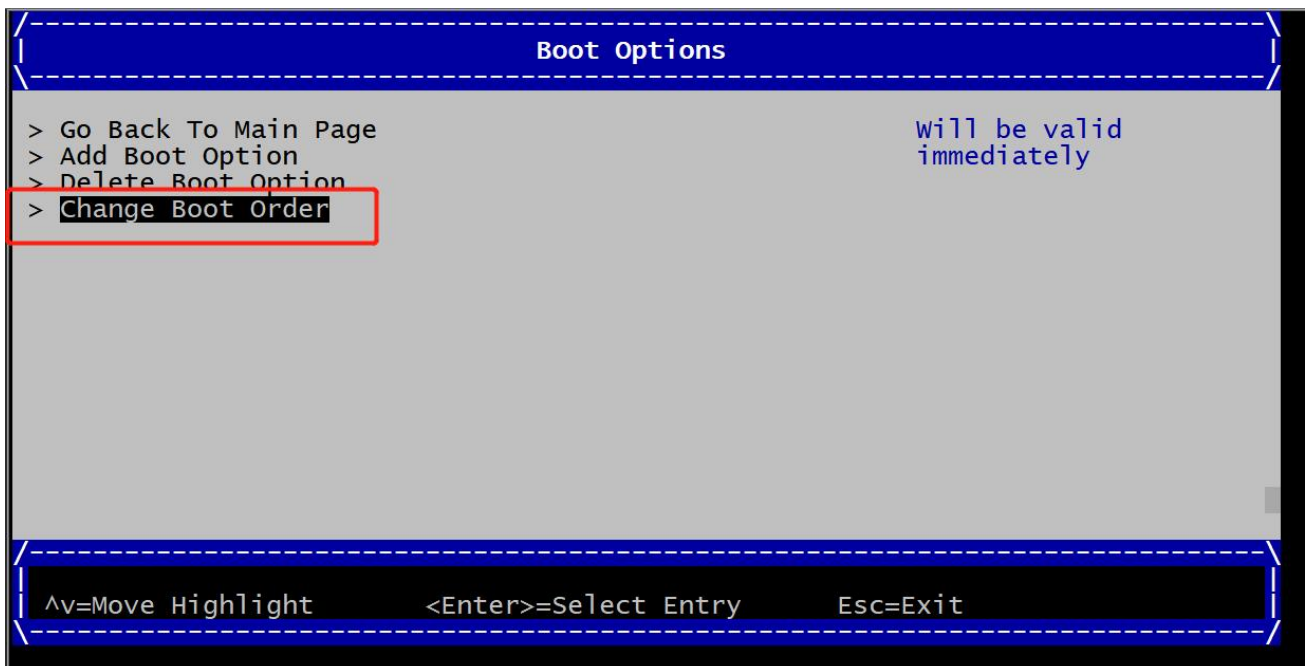


图 1-4

- 5) 进入“Change Boot Order”页面，默认选中“change the order”选项，如图 1-5

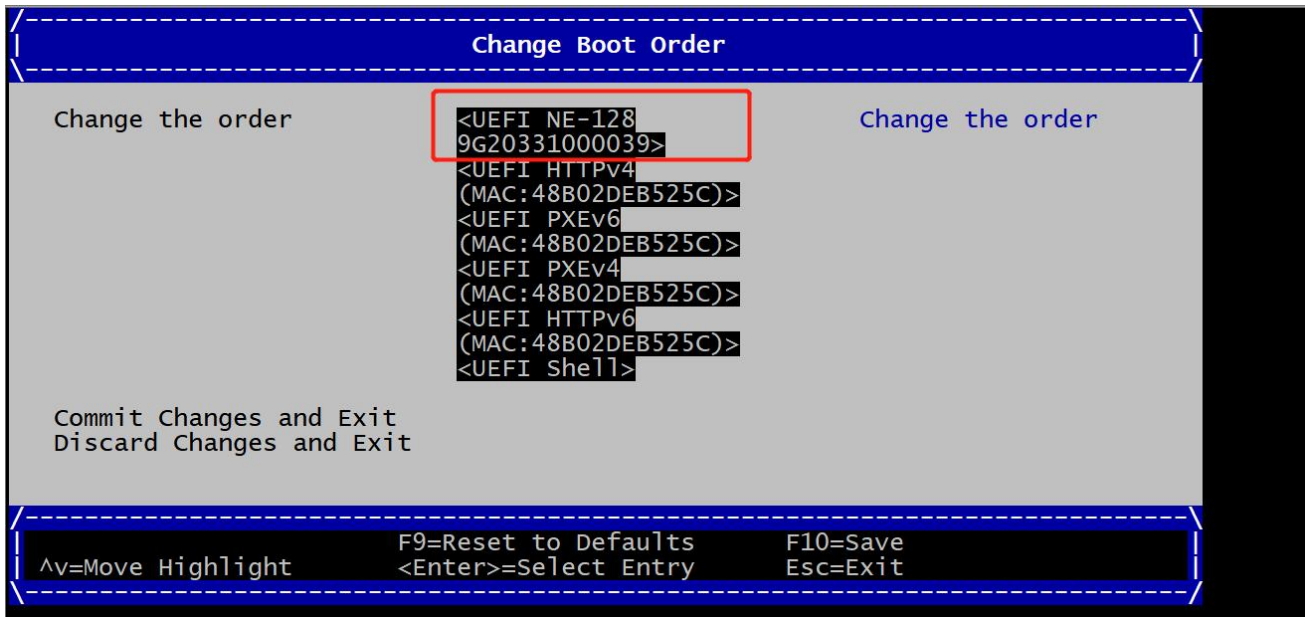


图 1-5

- 6) 输入回车键“Enter”，进入启动项设置界面，输入“shift”+“+”组合键，将“UEFI NE-128 9G20331000039”选项挪到第一的位置 如图 1-6

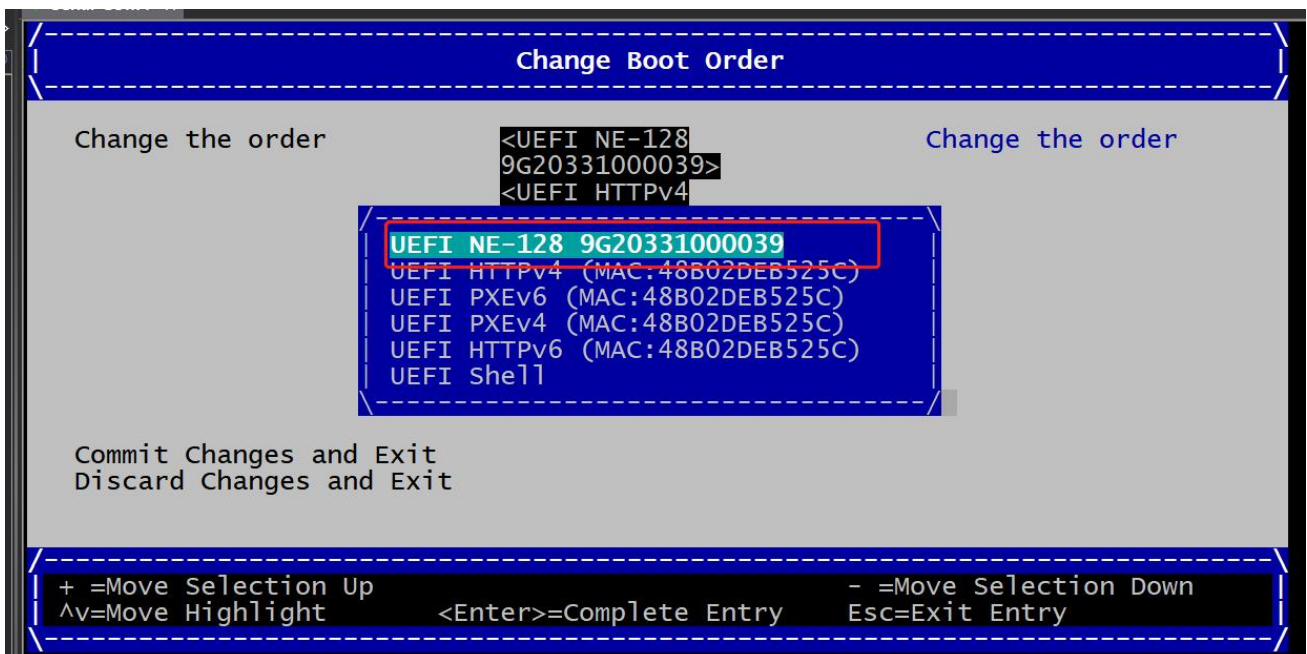


图 1-6

- 7) SSD 卡不同显示也可能有略微差别，如图 1-7

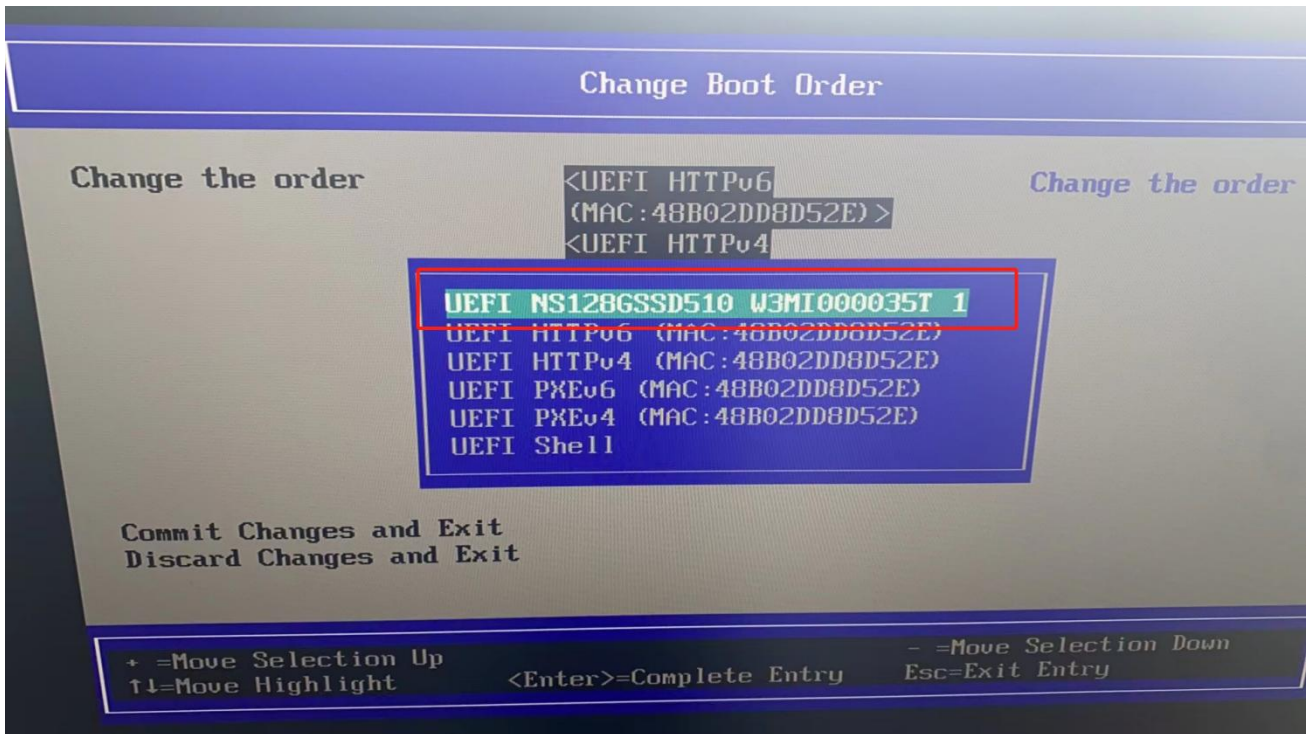


图 1-7

8) 输入“F10”将修改进行保存，出现图 1-8 的提示后，输入“Y”。

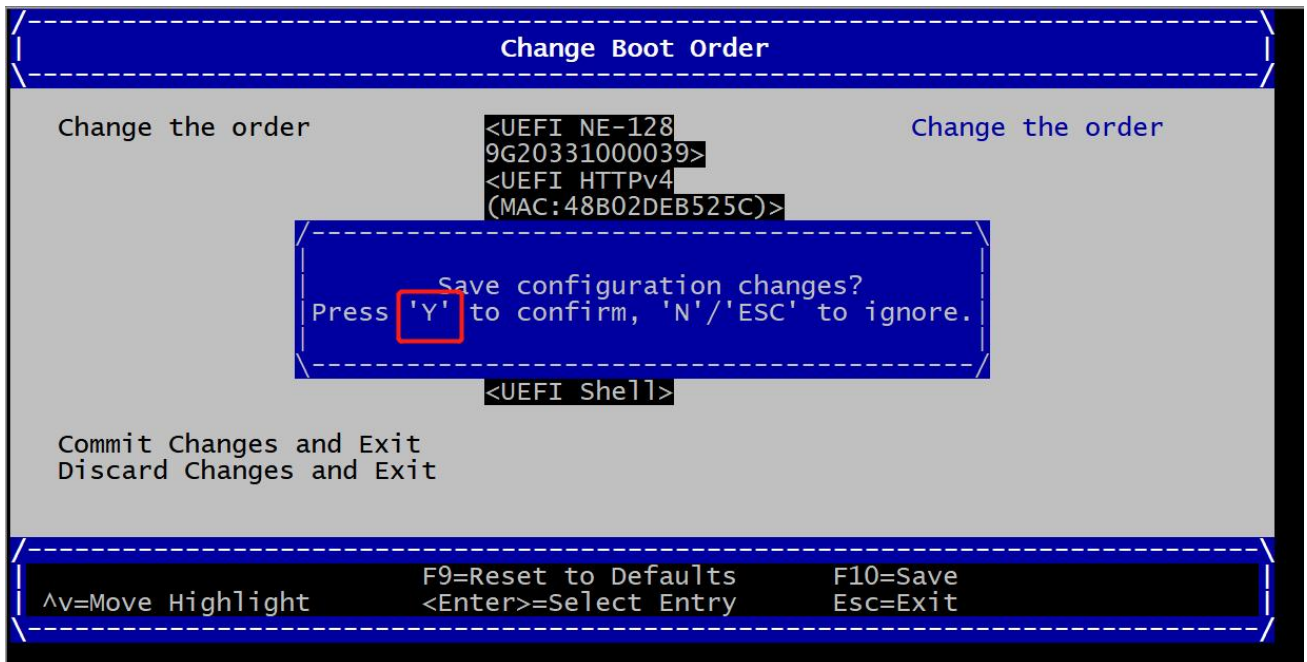


图 1-8

9) 保存成功后，断电重启智能盒，再次上电后，默认启动项第一项已经修改为 NVME。